


Productoverzicht Autel Compact

De specificaties

1. LED-indicatoren
(van links naar rechts):
 - Voeding LED
 - LED internetaansluiting
 - LED voor opladen
 - LED Bluetooth aansluiting
2. RFID-kaartlezer
3. Stopcontact

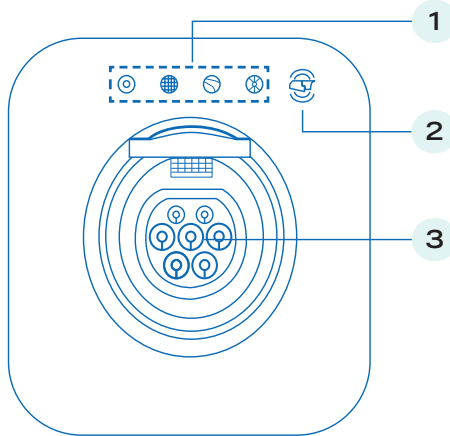

Overzicht LED-Indicatoren en statusmeldingen Autel compact

LED	Beschrijving
Voeding LED	<ul style="list-style-type: none">• Continu groen: De lader is ingeschakeld.• Niet verlicht: De lader is uitgeschakeld.• Geel knipperend: Er worden gegevens verzonden en/of de firmware wordt bijgewerkt.• Continu geel: Software upgrade is mislukt.• Continu blauw: Gegevensoverdracht is mislukt; zal binnen vijf seconden groen oplichten.
LED internetaansluiting	<ul style="list-style-type: none">• Continu groen: De lader is verbonden met het internet.• Niet verlicht: De lader is niet verbonden met het internet.• Groen knipperend: De lader heeft zich aangesloten op het DLB-netwerk (Dynamic Load Balancing).
LED voor opladen	<ul style="list-style-type: none">• Continu blauw: Een auto is aangesloten.• Blauw knipperend: Een ingesteld schema is actief.• Groen knipperend: Een auto wordt opgeladen.• Continu groen: Een oplaadsessie is beëindigd.• Niet verlicht: De lader is niet aangesloten.• Continu geel: Er is een herstelbare fout opgetreden. Ga naar laden.vattenfall.nl en herstart je laadpaal.• Continu rood: Er is een onherstelbare fout opgetreden. Neem contact op met support via de QR-code sticker op je laadpaal.
LED Bluetooth aansluiting	<ul style="list-style-type: none">• Groen knipperend: De lader is via Bluetooth verbonden met een mobiel apparaat.• Niet verlicht: De lader is niet verbonden via Bluetooth.