


Product overzicht

Autel MaxiCharger

De specificaties

1. LED-indicatoren
(van links naar rechts):
 - Voeding LED
 - LED-internetaansluiting
 - LED voor opladen
 - LED Bluetooth aansluiting
2. RFID-kaartlezer
3. AC-ingangskabel

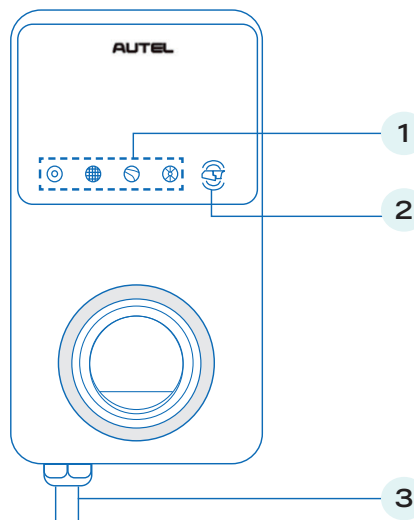

Overzicht LED-Indicatoren en statusmeldingen Autel MaxiCharger

LED	Beschrijving
Voeding LED	<ul style="list-style-type: none">• Continu groen: De lader is ingeschakeld.• Niet verlicht: De oplader is uitgeschakeld.• Knipperend geel: Er worden gegevens verzonden en/of software wordt geüpgraded.• Continu geel: Software-upgrade mislukt.• Continu blauw: Gegevensoverdracht mislukt; zal binnen vijf seconden terugkeren naar groen.
LED Internetverbinding	<ul style="list-style-type: none">• Continu groen: De lader is verbonden met het internet.• Niet verlicht: De lader is niet verbonden met het internet.• Groen knipperend: De lader is aangesloten op het DLB-netwerk (Dynamic Load Balancing).
LED voor opladen	<ul style="list-style-type: none">• Continu blauw: Een auto is aangesloten.• Blauw knipperend: Een ingesteld schema is actief.• Groen knipperend: Een auto wordt opgeladen.• Continu groen: Een laadsessie is beëindigd.• Niet verlicht: De lader is niet aangesloten.• Continu oranje: Een herstelbare fout is opgetreden. Ga naar laden.vattenfall.nl en herstart je laadpaal.• Continu rood: Een onherstelbare fout is opgetreden. Neem contact op met support via de QR-code sticker op je laadpaal.
LED Bluetooth aansluiting	<ul style="list-style-type: none">• Groen knipperend: De lader is via bluetooth verbonden met een mobiel apparaat.• Niet verlicht: De oplader is niet verbonden via Bluetooth.